

### **MANUAL DE DESMONTAJE PAPYRE 613**



**Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd):** No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Lo primero que hay que hacer es darle la vuelta a nuestro papyre y fijarnos en la tapita que hay justamente detrás:



Quitamos esta esta tapita de la pestaña superior derecha, y tendremos lo siguiente:



Donde está el círculo de color verde, que pone ON, OFF lo ponemos en off, y donde están esos dos círculos rojos, quitamos los tornillos pequeños, con cuidado. Una vez quitados vamos a proceder a desmontar la cubierta con muchísimo cuidado, metiendo la puntita del destornillador plano (el plano es el que parece una paleta) por la parte de abajo, con mucho cuidado. Cuanto más fino sea el destornillador mucho mejor, así no dañamos nuestro ebook. También especial cuidado a la placa a la hora de meter la puntita del destornillador, pues al desmontar la placa por donde se ve la imagen, esta la placa, mucho cuidado:




Antes de continuar desmontando, si no habéis sacado la tarjeta de memoria, sacadla, pues con ella puesta la cubierta de nuestro ebook no saldrá.

Como veis, es la parte donde esta los auriculares y el conector micro usb. Meted la puntita del destornillador en medio del usb y del conector de los auriculares, veréis como se desmonta. Ahora id metiendo por los laterales, comenzando hacia la derecha, la puntita del destornillador, poco a poco, con cuidado de las patillas, si se rompen, ya será más difícil encajar la cubierta del ebook. Cuando la tengáis desmontada, levantadla con extremo cuidado, y veremos nuestra placa base:




Esa es nuestra placa base. Ahora, para que se reinicie nuestra placa, tenemos que desconectar con mucho cuidado la batería. El conector de la batería es el que está en la siguiente imagen de color rojo. Sacamos el conector siguiendo la dirección de la flechita de color verde en la imagen:

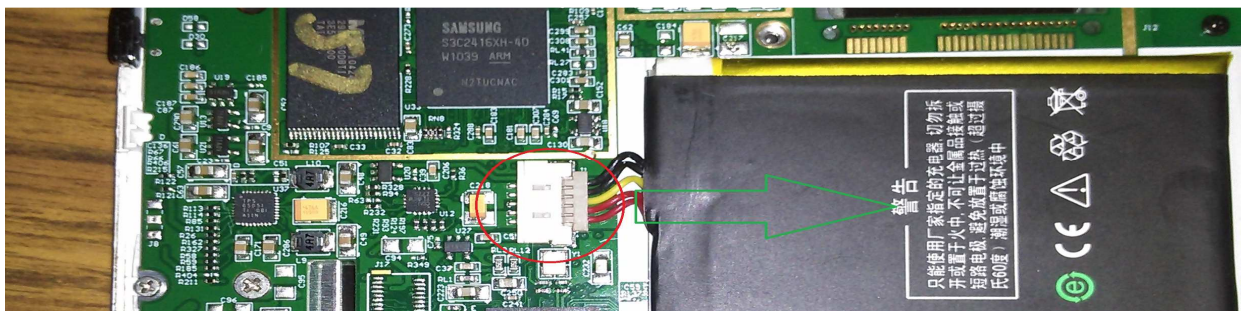

Una vez sacado el conector, nos esperamos unos 10 o 15 segundos. Pasado ese tiempo volvemos a conectar el conector. Ahora cogemos y vamos a cerrar nuestro ebook. Para

cerrarlo tan solo tenemos que encajarlo desde la parte de arriba, desde donde metemos la tarjeta sd con nuestros libros:

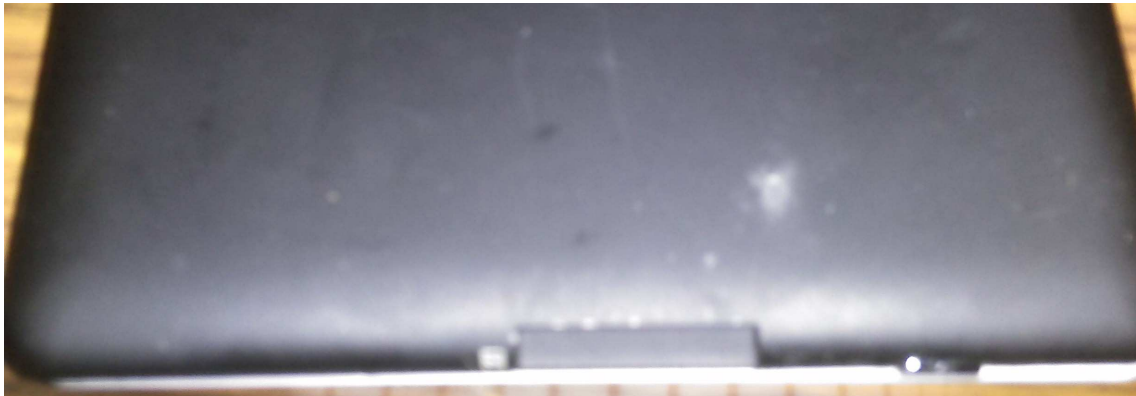

Y ahora vamos haciendo pequeña presión por los laterales hasta llegar abajo, escucharemos un pequeño "crack" . Eso es que se está encajando. Ahora ponemos los tornillos retirados, y ponemos en on nuestro pequeño interruptor de las primeras fotos. Nuestro ebook puede quedar bloqueado incluso por falta de batería. Si la batería estaba muy descargada, tenéis que dejarla enchufada unos 20 minutos aproximadamente, y nuestro ebook ya funcionará. Si lo dejáis más tiempo, mejor. Este método soluciona el agotamiento total de la batería y, en algunos casos, el bloqueo de nuestro ebook. Si no funciona este método, casi seguro que está dañada la placa, tendréis que ponerlos en contacto con grammata y que os faciliten una. Si sois manitas, podéis ponerla vosotros, si no, que os la pongan ellos.